

 Ezen rövid útmutató nem helyettesíti az eredeti használati utasítást. Minden olyan személy, aki a géppel munkát végez, vagy pedig azt egyéb módon kezeli, előzetesen teljes körűen el kell olvasnia, és meg is kell értenie a használati utasítást. Itt található az eredeti használati utasítás:



Kiadó:

ELEKTRO-THERMIT GMBH & CO. KG

A GOLDSCHMIDT COMPANY

Chemiestr. 24, 06132 Halle (Saale), Németország

Telefonszám: +49 345 7795-600, Fax szám: +49 345 7795-770

et@goldschmidt.com, www.goldschmidt.com

Képek: André Straub, Elektro-Thermit GmbH & Co. KG

00/2022. 12. 15..vált.




GP 3600 P4

SÍNCISISZOLÓ GÉP

RÖVID ÚTMUTATÓ

1. Gépalkatrészek

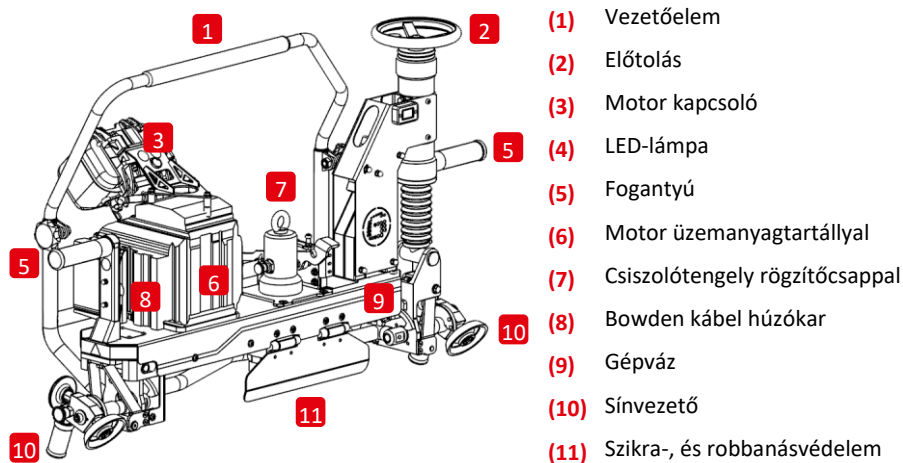

2. Az első indítás előtt

A gép üzemi folyadékok nélkül kerül kiszállításra. **Ezért a berendezést még a motor első indítása előtt feltétlenül fel is kell tölteni motorolajjal és üzemanyaggal.** Az erre vonatkozó utasítások a használati útmutatóban találhatók.

Motorolaj	SAE 10W-30 / 0,3l
Üzemanyag	Ólommentes benzin 98-as, 95-ös vagy 95-ös E-10-es minőségű

3. A gép indítása

- (1) Üzemanyagcsap megnyitása.
- (2) Motor kapcsoló "BE" állásba való állítása.
- (3) Bowden kábel húzókarjának középső állásba való állítása.
- (4) Alacsonyabb hőmérsékletek esetén állítsa a szívatókart "Zárt" állásba.
- (5) Ügyeljen rá, hogy a csiszolótengelyt rögzítő rugós csap ne legyen reteszelt állapotban.

- (6) Húzza meg óvatosan az indítófogantyút, addig húzza, amíg ellenállást nem érez. Ezt követően határozott mozdulattal húzza át teljesen a fogantyút, majd pedig óvatosan vezesse is azt vissza.
- (7) Szükség esetén állítsa vissza a szívatókart "NYITVA" állásba.
- (8) Motor fordulatszám beállítása a bowden kábel húzókarjával.

4. Köszörűkő csere

- (1) Nyomja be a rugós csapot, és forgassa addig a csiszolókövet, amíg a csap be nem akad a csiszolótengelybe.
- (2) Tartsa benyomva a rugós csapot, és egy megfelelő szerszám (pl. racsnis hajtókar 30 mm-es dugókulcs fejjel) segítségével válassza le a csiszolókövet a csiszolótengelyről.
- (3) Ütközésig csavarja fel az új csiszolókövet.
- (4) Oldja ki a rugós csapot, és győződjön meg róla, hogy a csiszolótengely szabadon forog.

